

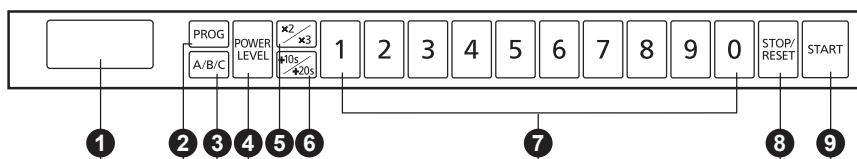


แผนผังภาพอธิบาย

NE-1865

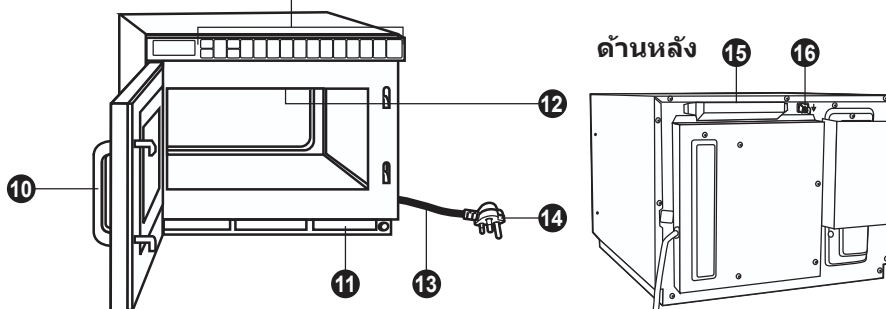


NE-1365



- ① จอแสดงผลดิจิทัล (ดูข้างล่าง)
- ② ปุ่ม Prog (โปรแกรม)
- ③ ปุ่มเลือก (A/B/C)
- ④ ปุ่มเลือกกระดบพลังงาน
- ⑤ ปุ่มทำอาหารปริมาณ 2 เท้า/3 เท้า
- ⑥ ปุ่ม +10 วิ/+20 วิ
- ⑦ •ปุ่มหมายเลข/ปุ่มหน่วยความจำ
- ปุ่มเวลา
- ⑧ ปุ่ม หยุด/ตั้งค่าใหม่

- ⑨ ปุ่มเริ่มทำงาน
- ⑩ ที่จับประตู
- ⑪ ตัวกรองอากาศ
- ⑫ เกราะกันกระเด็น (ด้านบนของช่องข้างใน)
- ⑬ สายไฟ
- ⑭ ปลั๊กไฟ
- ⑮ อากาศที่ระบายออกมา
- ⑯ สายต่อประสานหลักภายนอก

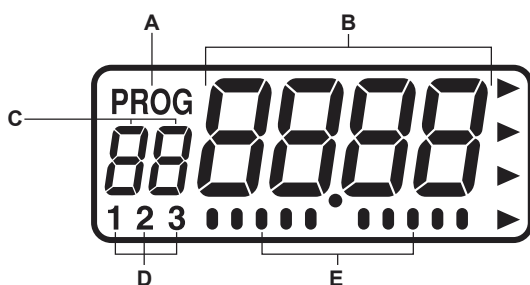

- A—จอแสดงโปรแกรม
B—จอแสดงเวลาอุ่น
("นาทื วินาที" หรือ "ชม. นาทื")
C—•จอแสดงหมายเลขปุ่มหน่วยความจำ
•จอแสดงขั้นตอนการทำอาหาร
D—รูปแบบของการตั้งค่าเสียงเตือน
E—•โปรแกรมความร้อน:
ตัวบอกหมายเลขระดับ
•ขณะทำงาน:
ตัวบอกการดำเนินงานของเตาอบ
•การตั้งค่าเสียงเตือน:
ตัวบอกระดับการตั้งค่าเสียงเตือน

เตาอบนี้ถูกตั้งค่าต่อไปนี้จากโรงงาน:

1. โปรแกรมปลดล็อก (NE-1865), โปรแกรมล็อก (NE-1365)
2. ปุ่มทำอาหารปริมาณ 2 เท้า = เพิ่มเวลา 1.6 เท้า, และปุ่มทำอาหารปริมาณ 3 เท้า = เพิ่มเวลา 2.2 เท้า (สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น)
3. ตั้งค่าจำนวนรอบที่ใช้ไปของทุกปุ่มเป็น "0"
4. หลอดไฟของเตาอบ เมื่อเปิดประตูเตาอบไว้ = เปิด กระพริบเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้ว = ปิด
ลดความสว่างลงในขณะการปรุงอาหาร = ปิด
5. เวลาการทำความสะอาดตัวกรองอากาศถูกตั้งค่าไว้ที่ "0" สำหรับขั้นแรก และ "500" สำหรับขั้นที่สอง

ถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขเวลาเหล่านี้ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อดูวิธีการตั้งโปรแกรม