

คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับการวางตั้งซ้อนกัน

ข้อมูลสำคัญ


1. ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังก่อนทำการติดตั้ง
2. สำหรับการวางตั้งซ้อนกัน คุณต้องใช้ฐานวางรวม Panasonic A1134-3E10 (โปรดติดต่อศูนย์บริการ)
3. การวางตัวเครื่องซ้อนกันจะจำกัดเฉพาะภายในรุ่นดังต่อไปนี้
NE-1865, NE-1365
4. ห้ามวางเตาอบซ้อนกันมากกว่าเครื่อง

การเตรียม


ดูให้แน่ใจว่า ช่องข้างในของเตาอบว่างเปล่า

การติดตั้ง

1. วางตัวเครื่องซ้อนกัน และถอดสกรู ① ออก 5 ตัว ดังในรูปที่ 1
2. คลายสกรู ②
3. หันส่วนยื่นของแผ่นเชื่อมต่อออกจากเตาอบ ประกับแผ่นเชื่อมกับสกรู ②
4. ประกอบและยึดสกรู ③ 5 ตัวและสกรู ④ ให้แน่น ดูในรูปที่ 2
5. ดูให้แน่ใจว่า เตาอบที่อยู่ข้างบนอยู่ในความสูงที่ปลอดภัย สามารถใช้งานได้

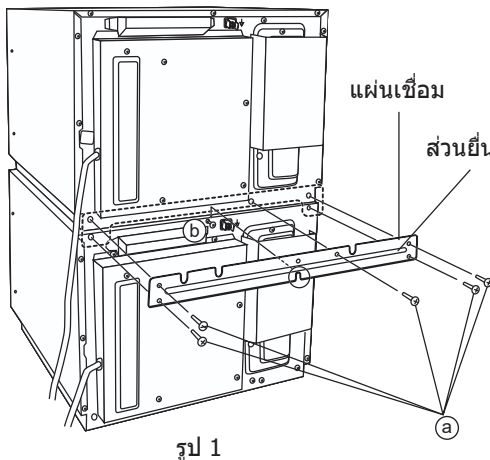

รูป 1

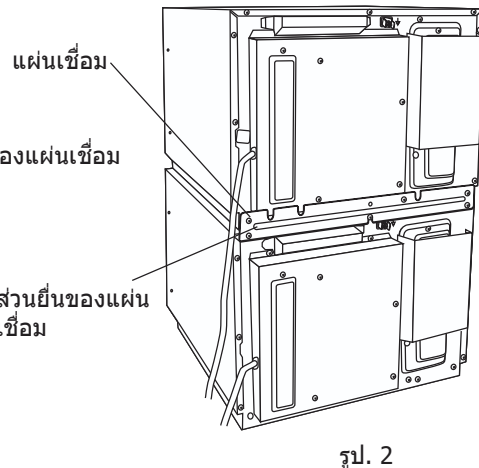

รูป. 2

คำอธิบายการวินิจฉัยรหัสความล้มเหลวด้วยตนเอง

เตาอบนี้ติดตามการดำเนินงานของตัวเองและแสดงรหัสความล้มเหลวในจอแสดงผลดิจิทัลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

รหัส	ปัญหา
rFL	เกราะกันกระเด็นถูกถอดออก ใส่กลับที่เดิม เตาอบจะไม่ทำงานหากไม่ได้ติดตั้งเกราะกันกระเด็น
U30 (สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น)	หน่วยความจำการปรุงอาหารด้วยปริมาณสอง/สามเท่ามากเกินไปกว่าเวลาการปรุงอาหารสูงสุด ตรวจสอบและแก้ไขเวลา (ดู "หมายเหตุ" ในขั้นตอนที่ 3 หน้า 14) กดปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่แล้วรหัสจะหายไป
U40	อุณหภูมิของชั้นส่วนที่ใช้ไฟฟ้าสูงเกินไป หากใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารอยู่ใน โพรตใส่อาหารเข้าไปในช่องเตาอบแล้วอุ่น กดปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่แล้วรหัสจะหายไป
F09	เตาอบเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน 60 เฮิร์ตซ์ เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน 50 เฮิร์ตซ์
รหัส F อื่นนอก เหนือจาก F09 (F97 หรืออื่นๆ)	หากรหัส "F" ไม่หายไปแม้จะกดปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่แล้ว ดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้งหลังผ่านไป 5 วินาที เตาอบผิดปกติหากรหัส "F" ยังปรากฏอยู่ ถอดปลั๊กเตาอบหรือปิดการใช้ไฟฟ้าที่แผงวงจร และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการ